

Gefeliciteerd met de aankoop van Waterstof Drinkbeker! Bij juist gebruik zal dit apparaat betrouwbaar functioneren!

! Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het product in gebruik neemt.


Leveringsomvang:

Deksel
Waterstof Drinkbeker
Waterstof generator (voet)
USB-A-USB-C kabel.

Voorschriften/aandachtspunten:

- De maximale watertemperatuur is 60 graden Celsius zowel gebruik als reiniging.
- Bij voorkeur gezuiverd of gedestilleerd water gebruiken, dit verlengt de levensduur.
- Laat het apparaat niet (om)vallen.
- Voorkom lekkage: Zorg dat het onderste deel goed aansluit op de fles en bescherm in het bijzonder de USB-aansluiting en de interne elektronica tegen indringend vocht.
- Vul de fles nooit helemaal tot de rand. Dit blokkeert het bovenste druk ventiel.
- Tijdens het gebruik dient het deksel goed vast te zitten zodat er geen waterstof weg lekt.
- Maximaal 2 cyclussen op dezelfde inhoud.
- Als de waterstof drinkbeker niet gebruikt wordt dient er een laagje water in de drinkfles aanwezig te zijn om het membraan vochtig te houden. Ook kan het rode siliconen dopje teruggeplaatst worden.
- Laat kinderen dit apparaat niet bedienen.


Onderdelen:

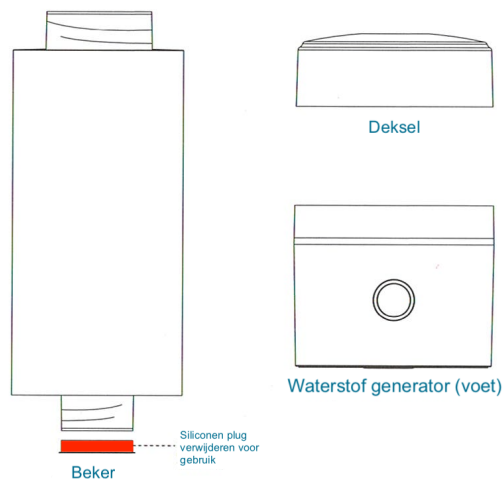

! Het is normaal dat er wat water op/onder de rode siliconen plug van de voet staat bij levering. Dit dient ter bescherming van het ionen membraan.

! De Waterstof generator voet **nooit** onderdompelen of spoelen met water. Dit beschadigt de elektronische componenten. Alleen afnemen met een vochtige doek!

Overzicht:

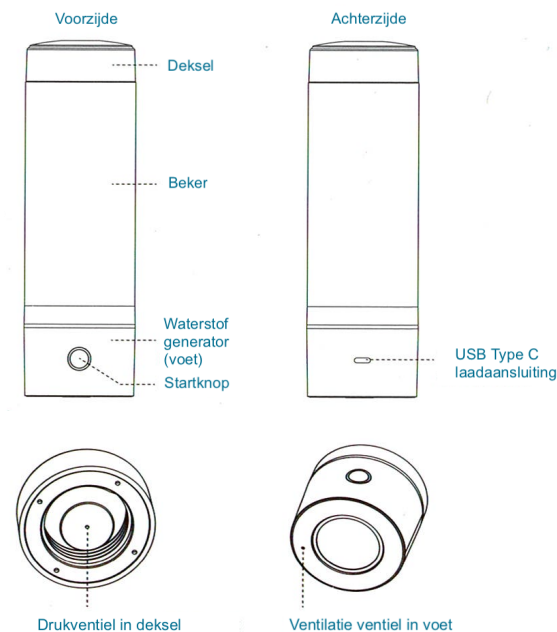

! Beide ontluichtingsventielen nooit blokkeren!

! De USB-lader niet gebruiken terwijl het apparaat in gebruik is, en ten alle tijden de USB-aansluiting vrijhouden van vocht.

Gebruik:



Bediening waterstof drinkbeker

- Druk gedurende 3 seconden op de knop tot de ring oplicht
- Een korte pieptoon geeft aan dat het apparaat ingeschakeld is en werkt. Zet het apparaat nooit aan terwijl er geen water aanwezig is.
- De cyclustijd is 5 minuten.
- Nadat de cyclus is voltooid schakelt het apparaat zichzelf uit en is er een korte piep te horen.
- Voortijdig uitschakelen kan door nogmaals 3 seconden op de knop te drukken.



Laad indicatie

- Een knipperend rood licht geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Voordat het apparaat verder gebruikt kan worden bijladen.
- Een continue brandend rood licht geeft aan dat de batterij bijgeladen wordt.
- Een groen licht geeft aan dat de laadcycluis voltooid is.

⚠ Het apparaat **niet** gebruiken terwijl deze geladen wordt om de levensduur van de batterij te verlengen.

SCAN ME



Garantie

Duur: Standaard 1 Jaar vanaf de aankoopdatum.
Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg de voorschriften nauwkeurig op.
Bij aanspraak op garantie krijgt U het product gerepareerd retour of een vervangend product.
Uitgezonderd: -Storing of schade ontstaan door onjuist gebruik of onjuiste reparatie/modificatie.
-Schade door onjuist voltage.
-Normale prestatievermindering batterij.

Serienummer:
Aankoopdatum:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Leverancier: Hydrogen Health



Waterstof Drinkbeker



Type	ABS-FQ-02
Inhoud	240ml
Vermogen	10W DC5V / 2A
Laadtijd	Circa 1uur 30 minuten bij 10 watt
Batterij	750mAh / 7.4V (circa 10 cyclussen)
H2 generatie	3000 ppb
Cyclus tijd	5 Minuten
Afmetingen	Diameter 61mm Hoogte 195mm
	CE
Serie nummer	Op verpakking & onderzijde product
Garantie	1 jaar